

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante. La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

Apprendimento di un nuovo radiocomando per centraline radio integrate 10 tasti

• APERTURA TOTALE

1. Premere "FI", si accende il led rosso (SX) con lampeggio lento ed il lampeggiante SPLENDOR (se presente) con lampeggio singolo.

2. Premere il tasto "A" del radiocomando (uno o più radiocomandi) che si vuole apprendere e tenerlo premuto fino a che si accendono il led verde (SX) ed il lampeggiante SPLENDOR per un breve istante.

3. Per uscire dalla modalità apprendimento attendere circa 15 secondi, fino a quando si vedono lampeggiare i due led rossi (SX e DX) nel caso in cui la corsa non sia stata ancora appresa, oppure i due led verdi (SX e DX) quando la corsa è già stata appresa.

4. E' possibile uscire senza aspettare il tempo di uscita automatica premendo "FI" due volte.

L/1AT0030013
Mhz 433,92



L/1AT0040013
Mhz 433,92

L/1AT0090002
Mhz 433,92




L/1AT0100002
Mhz 433,92

GESTIONE DEL RADIOCOMANDO CENTRALINE RADIO INTEGRATA 10 TASTI

Apprendimento del radiocomando.


La centrale di comando è dotata di ricevente radio integrata con memoria di 1000 codici a 2 canali su frequenza di 433.92 MHz con codifica LIFE Rolling code e Auto code.

2.2.1 Apprendimento comando PASSO

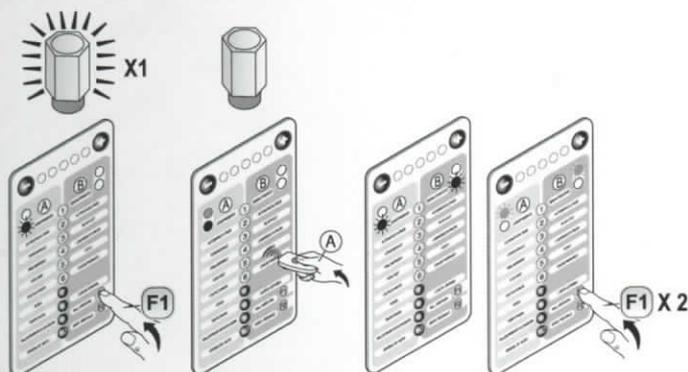

- 1) Premere **F1** si accende il led rosso (**SX**) con lampeggio lento e il lampeggiante **SLENDOR** (se presente) con lampeggio singolo.
- 2) Premere il tasto del radiocomando (**A**) (uno o più radiocomandi) che si vuole apprendere e tenerlo premuto fino a che si accendono il led verde (**SX**) e il lampeggiante **SLENDOR** per un breve istante.
- 3) Per uscire dall'apprendimento attendere circa 15 sec. fino a quando si vedono lampeggiare i due led rossi nel caso in cui la corsa non sia stata ancora appresa, oppure i due led verdi quando la corsa è già stata appresa.
- 4) È possibile uscire senza aspettare il tempo di uscita automatica premendo **F1** due volte.

Apprendimento comando PEDONALE.

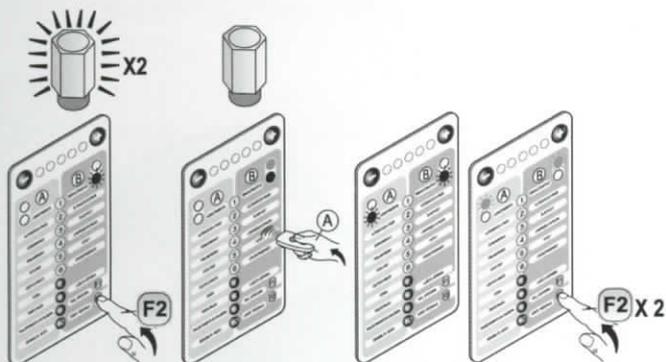


- 1) Premere **F2** si accende led rosso (**DX**) con lampeggio lento e lampeggiante **SLENDOR** (se presente) con lampeggio doppio.
- 2) Premere il tasto (**A**) del radiocomando (uno o più radiocomandi) che si vuole apprendere e tenerlo premuto fino a che si accende il led verde (**DX**) e il lampeggiante **SLENDOR** per un breve istante.
- 3) Per uscire dall'apprendimento attendere circa 15 sec. fino a quando si vedono lampeggiare i due led rossi nel caso in cui la corsa non sia stata ancora appresa, oppure i due led verdi quando la corsa sia già stata appresa.
- 4) È possibile uscire senza aspettare il tempo di uscita automatica premendo **F2** due volte.

GESTIONE DEL RADIOCOMANDO CENTRALINE RADIO INTEGRATA DL

La centrale di comando è dotata di ricevente radio integrata con memoria di 1000 codici a 1 canali su frequenza di 433.92 MHz con codifica LIFE Rolling code e Auto code.

3.1 FASE 3 APPRENDIMENTO DEL RADIOCOMANDO

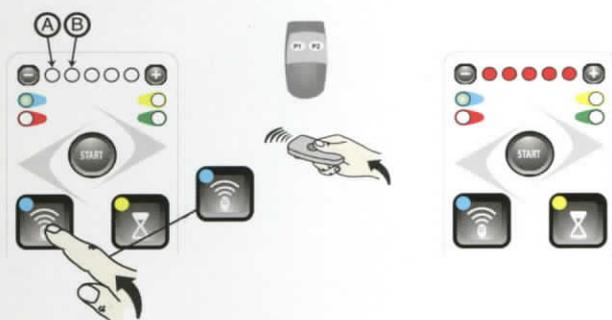

L'automazione risulta ora programmata.

È attiva la modalità SEMIAUTOMATICA: impartendo il comando 'PASSO' l'automazione cambia il suo moto secondo la sequenza 1 - APRE 2 - STOP 3 - CHIUDE 4 - STOP. La richiusura automatica non è attiva.

Il tasto a programmazione avvenuta funziona come comando PASSO.

APERTURA TOTALE

- Premere , il led verde (SX) e il led rosso (A) si accende.
- Tenere premuto il tasto (P1) del radiocomando fino all'accensione di tutti e cinque i led .
- Attendere 25 secondi o premere nuovamente due volte per uscire.

APERTURA PEDONALE

- Premere due volte , il led verde (SX) e il led rosso (B) si accende.
- Tenere premuto il tasto (P2) del radiocomando fino all'accensione di tutti e quattro i led .

Cancellazione di un radiocomando appreso



- Premere per 5 secondi, il led verde (SX) prima si accende e successivamente lampeggia.
- Tenere premuto il tasto del radiocomando fino all'accensione di tutti e cinque i led , il telecomando risulta cancellato.
- Attendere 25 secondi o premere nuovamente per uscire.

Cancellazione di tutti i radiocomandi appresi



- Premere per 5 secondi, il led verde (SX) prima si accende e successivamente lampeggia.
- Premere per altri 5 secondi , i primi due e gli ultimi due led lampeggiano alternativamente . Dopo il lampeggio alternato tutti i telecomandi appresi risulteranno cancellati.
- Attendere 25 secondi o premere nuovamente per uscire.